5.8GHz INALÁMBRICO 16 CH AV TRANSMISOR

Manual de Usuario

TX-5816

Contenido de Manual de Usuario

1.Importante- precauciones de seguridad……..2

2. La instalación del Sistema……3

3. Selección de Canales……4

4. El sistema receptor inalámbrico de 5.8 GHZ…6

4.Especificaciones Técnicas

Transmisor:

1.Modulation: FM.
2. Diseño del canal: frecuencia PLL sintetiza.
3. Antena: omni - antena direccional.
4. Consumo (max): 1,5 vatios.
5. Alimentación (opcional): 110-230 VCA a DC 12V/1A.

Especificaciones de Transmisor:

Elemento	58- -
Selección de canal	Sintetizador PLL, 16CH
Modulación de Video-Audio	FM
Precisión de frecuencia	±300KHZ
Antena	5DBi de ganancia de la antena omnidireccional
Impedancia de salida	50 Ohm conector SMA
Nivel de entrada de vídeo	1V p-p, 75Ω
Nivel de entrada de audio	1V p-p, 600Ω
Fuente de alimentación	DC 12V/1A
Tamaño	110x75x23m/m

3.Selección de Canal

Selección de canal, debe en el mismo canal que el receptor.

	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4
CH 1	OFF	OFF	OFF	OFF
CH 2	ON	OFF	OFF	OFF
CH 3	OFF	ON	OFF	OFF
CH 4	ON	ON	OFF	OFF
CH 5	ON	ON	ON	ON
CH 6	OFF	ON	ON	ON
CH 7	ON	OFF	ON	ON
CH 8	OFF	OFF	ON	ON
CH 9	ON	ON	OFF	ON
CH 10	OFF	ON	OFF	ON
CH 11	ON	OFF	OFF	ON
CH 12	OFF	OFF	OFF	ON
CH 13	ON	ON	ON	OFF
CH 14	OFF	ON	ON	OFF
CH 15	ON	OFF	ON	OFF
CH 16	OFF	OFF	ON	OFF

4.Selección de Canal

Seleccione el canal mediante el establecimiento de SW DIP en la posición OFF.

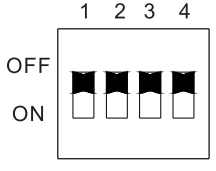

1. Precauciones Importantes

Este dispositivo cuyo funcionamiento es sujeto a las condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
- Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este dispositivo a lluvia o humedad.
- No lo use cerca de una bañera, lavabo, fregadero o lavandería, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
- Para evitar descargas eléctricas, no abra este dispositivo.
- Este dispositivo debe ser operado para utilizar únicamente con la fuente de alimentación incluida.
- No sobrecargue los tomacorrientes y cables de extensión ya que esto puede resultar en incendio o choque eléctrico.
- No intente repararlo usted mismo.
- Acuda a personal cualificado.

PRECAUCIÓN:

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la garantía del equipo.

2. Instalación del sistema

1. Datos técnicos
1-1.Modulación:FM
Video-1Vp-p
Audio - 1Vp-p
1-2.Impedancia de entrada de video:
Video-75 ohmios
Audio-600 ohmios
Conexiones 1-3.AV:
Conector AV - RCA a RCA
Conectores de línea de RCA a SCART (opcional)
Antena 1-4.Antenna:Dipolo
1-5.Voltaje Operacional:
5821:5822:5823:DC12V / adaptador de corriente de 1A
1-6.Temperatura límite: No opere arriba de los 40 ° c

PRECAUCIONES:
Mini distancia del transmisor y del receptor es de 10 M.
En caso de 10 M, por favor, saque la antena del receptor AV.

Antes de encender el equipo debe de instalar la antena en el equipo

2. Instalación y características
1» Salida derecha de audio (rojo)
2» Salida izquierda de audio (blanco)
3»: Transmisor de entrada de video (amarillo)
Receptor: Video de salida (amarillo)
4»Selector de canal
5»LED de alimentación
6»Conector de antena 6»

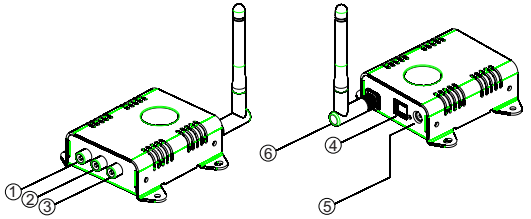

3.Instalación